




CS

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE SÉRIE GAIA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

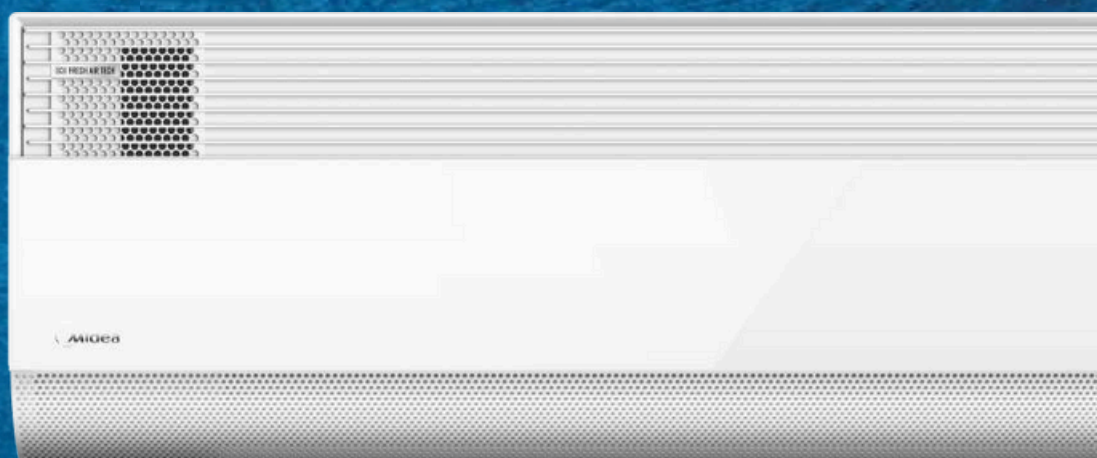

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před instalací nebo provozem nové klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Nezapomeňte si tento návod uložit pro budoucí použití.

Příslušné modely, technické údaje, F-GAS (pokud existuje) a informace o výrobci si přečtěte v „Návodu k obsluze - produktovém listu“ v balení venkovní jednotky.

(Pouze výrobky Evropské unie)

MIDEA GAIA SERIES
www.midea.com

Obsah

Bezpečnostní opatření	04
------------------------------------	-----------

Uživatelský manuál

Specifikace a funkce jednotky.....	07
---	-----------

1. Displej vnitřní jednotky.....	08
2. Provozní teplota	09
3. Další funkce	10
4. Nastavení úhlu proudění vzduchu	12
5. Manuální ovládání (bez dálkového ovladače).....	12

Bezdrátové ovládání pomocí aplikace.....	13
---	-----------

Péče a údržba	19
----------------------------	-----------

Řešení problémů	21
------------------------------	-----------



Balení a vybalování jednotky

Pokyny pro balení a vybalování jednotky:

Vybalování:

Vnitřní jednotka:

1. Lepicí pásku na kartonu nařízněte nožem, jeden řez vlevo, jeden uprostřed a jeden vpravo.
2. Otevřete krabici.
3. Vyjměte střední podpěrnou desku, pokud je součástí dodávky.
4. Vyjměte balení příslušenství a vyjměte propojovací vodič, pokud je součástí balení.
5. Stroj vyjměte z krabice a položte jej na rovnou plochu.
6. Odstraňte levou a pravou obalovou pěnu nebo horní a dolní obalovou pěnu, rozvažte obalový sáček.

Venkovní jednotka

1. Přestříhněte balicí pásek.
2. Vyjměte jednotku z krabice.
3. Vyjměte pěnu z jednotky.
4. Odstraňte z jednotky obalový sáček.

Balení:

Vnitřní jednotka:

1. Vnitřní jednotku vložte do obalového sáčku.
2. Připevněte k jednotce levou a pravou obalovou pěnu nebo horní a dolní obalovou pěnu.
3. Vložte jednotku do krabice a poté do ní vložte balíček s příslušenstvím.
4. Uzavřete krabici a zalepte ji páskou.
5. V případě potřeby použijte balicí pásek.

Venkovní jednotka:

1. Vložte venkovní jednotku do balicího sáčku.
2. Vložte spodní pěnu do krabice.
3. Vložte jednotku do krabice a poté na ni položte horní obalovou pěnu.
4. Uzavřete krabici a zalepte ji páskou.
5. V případě potřeby použijte balicí pásek.

POZNÁMKA: Všechny obaly si prosím uschovejte, pokud je budete v budoucnu potřebovat.

Bezpečnostní opatření

Před provozem a instalací si přečtěte bezpečnostní opatření.

Nesprávná instalace v důsledku ignorování pokynů může způsobit vážné poškození nebo zranění.

Závažnost možného poškození nebo zranění je klasifikována jako **VAROVÁNÍ** nebo **POZOR**.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje možnost zranění osob nebo ztráty života.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje možnost poškození majetku nebo vážných následků.



VAROVÁNÍ

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (požadavky normy EN).

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.



UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ VÝROBKU

- Pokud se objeví neobvyklá situace (např. zápach spáleniny), okamžitě přístroj vypněte a odpojte od napájení. Zavolejte prodejce, který vám poskytne pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
- Nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty do přívodu nebo odvodu vzduchu. Mohlo by dojít ke zranění, protože ventilátor se může otáčet vysokou rychlostí.
- V blízkosti přístroje nepoužívejte hořlavé spreje jako jsou laky na vlasy, laky nebo barvy. Mohlo by to způsobit požár nebo vznícení.
- Nepoužívejte klimatizaci v blízkosti hořlavých plynů nebo v jejich blízkosti. Vypouštěné plyny se mohou shromažďovat v okolí jednotky a způsobit výbuch.
- Nepoužívejte klimatizaci ve vlhkých místnostech, jako je koupelna nebo prádelna. Přílišné působení vody může způsobit zkrat elektrických součástí.
- Nevystavujte své tělo delší dobu přímo chladnému vzduchu.
- Nedovolte dětem, aby si s klimatizací hrály. Děti musí být pod dohledem po celou dobu chodu klimatizace.
- Pokud je klimatizace používána společně s hořáky nebo jinými topnými zařízeními, důkladně větrejte místnost, abyste zabránili nedostatku kyslíku.
- V některých funkčních prostředcích, jako jsou kuchyně, serverovny apod., je možné použít speciální zařízení. Navržené klimatizační jednotky přímo do těchto prostor se důrazně doporučují.



UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od napájení. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Klimatizaci nečistěte nadměrným množstvím vody.
- Klimatizaci nečistěte hořlavými čistícími prostředky. Hořlavé čistící prostředky mohou způsobit požár nebo deformaci.



POZOR

- Pokud klimatizaci nebudete delší dobu používat, vypněte ji a odpojte od napájení.
- Během bouřky přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Ujistěte se, že kondenzovaná voda může z jednotky bez překážek odtékat.
- Klimatizaci nepoužívejte s mokřýma rukama. Mohlo by to způsobit úraz el. proudem.
- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než pro který byl určen.
- Na venkovní jednotku nelezte a nepokládejte na ni žádné předměty.
- Nenechávejte klimatizaci v provozu po dlouhou dobu při otevřených dveřích nebo oknech nebo při velmi vysoké vlhkosti vzduchu.



ELEKTRICKÁ VAROVÁNÍ

- Používejte pouze uvedený napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Udržujte zástrčku v čistotě. Odstaňte veškerý prach nebo nečistoty, které se na zástrčce nebo v jejím okolí nahromadí. Znečištěná zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Po odpojení přístroje od sítě netahejte za napájecí kabel. Pevně držte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Přímé tahání za kabel jej může poškodit, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neměňte délku napájecího kabelu ani nepoužívejte k napájení jednotky prodlužovací kabel.
- Nesdílejte elektrickou zásuvku s jinými spotřebiči. Nesprávné nebo nedostatečné napájení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Výrobek musí být při instalaci řádně uzemněn, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při všech elektrických pracích dodržujte všechny místní a národní elektroinstalační normy, předpisy a instalační příručku. Kabely pevně připojte a pevně je sevřete, abyste zabránili poškození svorky vnějšími silami. Nesprávné elektrické připojení může způsobit přehřátí a požár a může také způsobit úraz elektrickým proudem. Všechna elektrická připojení musí být provedena podle schématu elektrického připojení umístěného na panelech vnitřní a venkovní jednotky.
- Veškerá kabeláž musí být správně uspořádána, aby se kryt řídicí desky mohl řádně zavřít. Pokud není kryt řídicí desky řádně uzavřen, může to vést ke korozi a způsobit zahřátí přípojných míst na svorkovnici, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud připojujete napájení k pevným rozvodům, použijte odpojovací zařízení se všemi póly, které má alespoň 3 mm vůle ve všech pólech a mají svodový proud, který může překročit 10mA, proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA a odpojení musí být začleněno do pevného zapojení v souladu s pravidly pro zapojení.

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ SPECIFIKACI POJISTEK

Deska plošných spojů (PCB) klimatizace je vybavena pojistkou, která zajišťuje nadproudovou ochranu. Specifikace pojistky jsou vytištěny na desce plošných spojů, např: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC, etc.

POZNÁMKA: U jednotek s chladivem R32 nebo R290 lze použít pouze keramickou pojistku odolnou proti výbuchu.

UPOZORNĚNÍ PRO INSTALACI VÝROBKU

1. Instalaci musí provést autorizovaný prodejce nebo odborník. Chybná instalace může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
2. Instalace musí být provedena podle montážního návodu. Nesprávná instalace může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár. (V Severní Americe musí být instalace provedena v souladu s požadavky NEC a CEC pouze oprávněným personálem.)
3. Pro opravu nebo údržbu této jednotky se obraťte na autorizovaného servisního technika. Tento spotřebič musí být instalován v souladu s národními elektroinstalačními předpisy.
4. K instalaci používejte pouze dodané příslušenství, díly a specifikované díly. Použití nestandardních dílů může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem, požár a může způsobit selhání jednotky.
5. Jednotku nainstalujte na pevné místo, které unese její hmotnost. Pokud zvolené místo neudrží hmotnost jednotky nebo pokud není instalace provedena správně, může jednotka spadnout a způsobit vážné zranění a poškození.
6. Odvodňovací potrubí instalujte podle pokynů v této příručce. Nesprávné odvodnění může způsobit poškození vašeho domu a majetku vodou.
7. U jednotek s pomocným elektrickým ohříváčem neinstalujte jednotku ve vzdálenosti menší než 1 metr od hořlavých materiálů.
8. Neinstalujte jednotku na místě, které může být vystaveno úniku hořlavých plynů. Pokud se v okolí jednotky nahromadí hořlavý plyn, může dojít k požáru.
9. Nezapínejte napájení, dokud nejsou všechny práce dokončeny. 9.
10. Při stěhování nebo přemísťování klimatizační jednotky se obraťte na zkušené servisní techniky, kteří provedou odpojení a opětovnou instalaci jednotky.
11. Jak instalovat spotřebič na jeho podpěru, si přečtěte v informacích v kapitolách "Instalace vnitřní jednotky" a "Instalace venkovní jednotky".

Poznámka o fluorovaných plynech (neplatí pro jednotky používající chladivo R290)

1. Tato klimatizační jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny. Konkrétní informace o typu plynu a jeho množství naleznete na příslušném štítku na samotné jednotce nebo na webu. "Návod k obsluze - karta výrobku" v balení venkovní jednotky. (Pouze výrobky Evropské unie).
2. Instalaci, servis, údržbu a opravy této jednotky musí provádět certifikovaný technik.
3. Odinstalaci a recyklaci výrobku musí provádět certifikovaný technik.
4. U zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO₂ nebo více, ale méně než 50 tun ekvivalentu CO₂, Pokud je systém vybaven systémem detekce úniků, musí být nejméně jednou za 24 měsíců zkontrolován na těsnost.
5. Při kontrole těsnosti jednotky se důrazně doporučuje vést řádnou evidenci všech kontrol.

! VAROVÁNÍ před použitím chladiva R32/R290

- Při použití hořlavého chladiva musí být spotřebič uložen v dobře větraném prostoru, jehož velikost odpovídá ploše místnosti určené pro provoz.
Pro modely s chladivem R32:
Spotřebič musí být instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 4 m². U modelů s chladivem R290 musí být spotřebič instalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než:
Jednotky ≤ 2,6 kW: 17,33 m²
Jednotky > 2,6 kW a ≤ 3,5 kW: 25,4 m²
> 3,5 kW a ≤ 5,2 kW: 34,67 m²
> 5,3 kW a ≤ 7,1 kW: 47,33 m²
- Opakovaně použitelné mechanické konektory a rozšířené spoje nejsou v interiéru povoleny. (Požadavky normy EN).
- U mechanických spojů používaných v interiéru nesmí být rychlost vyšší než 3 g/rok při 25 % maximálního přípustného tlaku. Při opakovaném použití mechanických konektorů ve vnitřních prostorách musí být obnoveny těsnicí části. Při opakovaném použití rozšířených spojů v interiéru musí být rozšířená část znovu vyrobena. (Požadavky normy UL)
- Při opakovaném použití mechanických konektorů v interiéru se obnoví těsnicí části. Při opětovném použití rozšířených spojů v interiéru se rozšířená část znovu vyrobí. (Požadavky normy IEC)
- Mechanické konektory používané v interiéru musí splňovat požadavky normy ISO 14903.

Evropské pokyny pro likvidaci

Toto označení uvedené na výrobku nebo v literatuře k němu uvádí, že odpadní elektrická a elektrozařízení by neměla být míchána s běžným domovním odpadem.



**Správná likvidace tohoto výrobku
(odpad z elektrických a elektronických zařízení)**

Tento spotřebič obsahuje chladivo a další potenciálně nebezpečné materiály. Při likvidaci tohoto spotřebiče zákon vyžaduje zvláštní sběr a zpracování. Nelikvidujte tento výrobek jako domovní odpad nebo netříděný komunální odpad.

Při likvidaci tohoto spotřebiče máte následující možnosti:

- Spotřebič odevzdejte do určeného zařízení pro sběr elektronického odpadu.
- Při koupi nového spotřebiče vám prodejce bezplatně odebere starý spotřebič.
- Výrobce starý spotřebič bezplatně převezme zpět.
- Prodejte spotřebič certifikovaným prodejcům kovového odpadu.


Zvláštní upozornění

Odhození tohoto spotřebiče do lesa nebo jiného přírodního prostředí ohrožuje vaše zdraví a je škodlivé pro životní prostředí. Nebezpečné látky mohou uniknout do spodních vod a dostat se do potravinového řetězce.

Specifikace a funkce jednotky

Displej vnitřní jednotky

POZNÁMKA: Různé modely mají různé přední panely a okna displeje. Ne všechny níže popsané kódy displeje jsou k dispozici pro vámi zakoupenou klimatizaci. Podívejte se na vnitřní okno displeje vámi zakoupené jednotky. Ilustrace v této příručce slouží k vysvětlení. Skutečný tvar vaší vnitřní jednotky se může mírně lišit. Skutečný tvar má přednost.

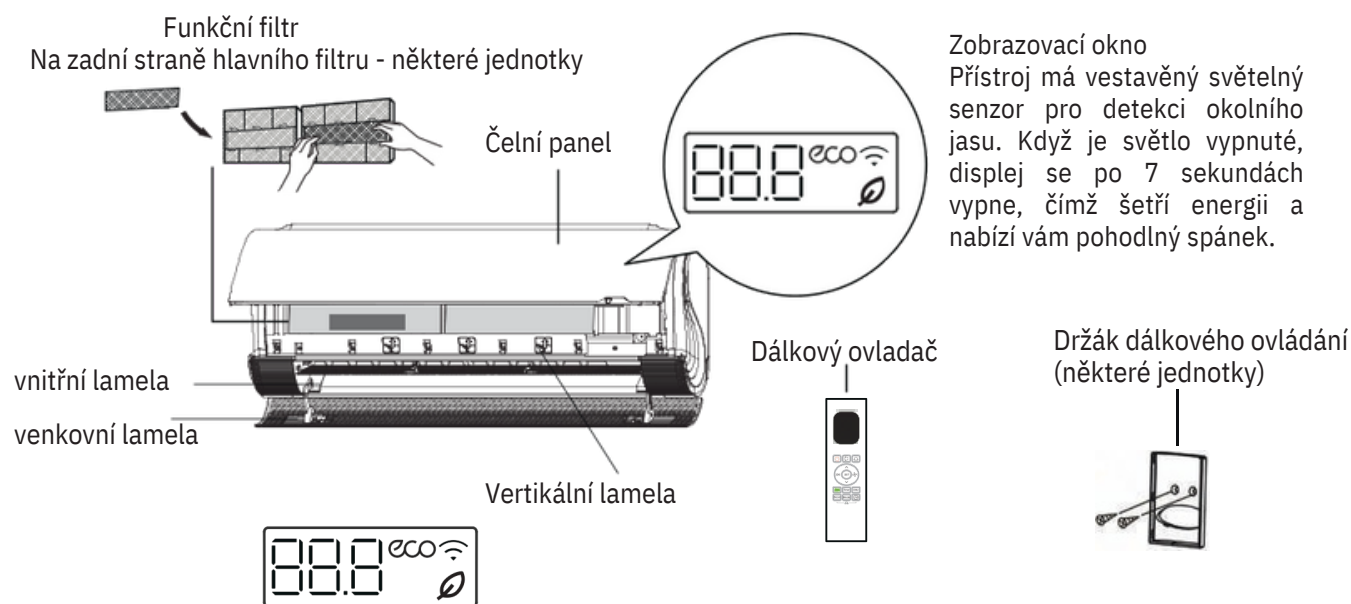

Zobrazovací okno
Přístroj má vestavěný světelný senzor pro detekci okolního jasu. Když je světlo vypnuté, displej se po 7 sekundách vypne, čímž šetří energii a nabízí vám pohodlný spánek.

„88.8” zobrazuje teplotu, funkce a chybové hlášky

„ON” svítí 3 vteřiny když:

- TIMER ON je nastaven
- FRESH, SWING, TURBO nebo SILENCE funkce jsou zapnuty

„OF” svítí 3 vteřiny když:

- TIMER OFF je nastaven
- FRESH, SWING, TURBO nebo SILENCE funkce jsou vypnuty

„dF” po dobu odmrazování „defrost”

„CL” pokud je aktivována funkce Active Clean

„FP” pokud je zapnutá funkce vyhřívání na 8 C (některé jednotky)

„” když je aktivována funkce Fresh

„eco” když je aktivována funkce ECO (některé jednotky)

„” když je aktivována funkce bezdrátového ovládání (některé jednotky)

Význam kódů na displeji

Provozní teplota

Pokud je vaše klimatizace používána mimo následující teplotní rozsahy, mohou se aktivovat určité bezpečnostní ochranné funkce, které způsobí deaktivaci jednotky.

Invertor Split

	COOL režim	HEAT režim	DRY režim
Pokojová teplota	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Venkovní teplota	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 24°C (5°F - 75°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Pro modely s nízkoteplotními chladicími systémy)		
	0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Pro speciální tropické modely)		0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Pro speciální tropické modely)

PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY SE ZÁLOŽNÍM ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČEM

Pokud je venkovní teplota nižší než 0 °C, důrazně doporučujeme, aby byl přístroj neustále zapojen do sítě, aby byl zajištěn jeho bezproblémový chod.

Typ s fixní rychlostí

	COOL režim	HEAT režim	DRY režim
Pokojová teplota	17°C-32°C (62°F-90°F)	0°C-30°C (32°F-86°F)	10°C-32°C (50°F-90°F)
Venkovní teplota	18°C-43°C (64°F-109°F)	-7°C-24°C (19°F-75°F)	11°C-43°C (52°F-109°F)
	-7°C-43°C (19°F- 109°F) (Pro modely s nízkoteplotními chladicími systémy)		18°C-43°C (64°F-109°F)
	18°C-52°C (64°F -126°F) (Pro speciální tropické modely)		18°C-52°C (64°F- 126°F) (Pro speciální tropické modely)

POZNÁMKA: Relativní vlhkost v místnosti je nižší než 80 %. Pokud klimatizace pracuje při překročení této hodnoty, může na povrchu klimatizace docházet ke kondenzaci. Nastavte žaluzie vertikálního proudění vzduchu do maximálního úhlu (svisle k podlaze) a nastavte režim ventilátoru HIGH.

Chcete-li dále optimalizovat výkon jednotky, proveďte následující kroky:

- Dveře a okna nechte zavřené
- Omezte spotřebu energie pomocí funkcí TIMER ON a TIMER OFF.
- Neblokujte přívody ani odvody vzduchu.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte vzduchové filtry.

Návod k použití infračerveného dálkového ovládání není součástí tohoto manuálu. Pro klimatizační jednotku nejsou k dispozici všechny funkce, podívejte se na vnitřní displej a dálkové ovládání zakoupené jednotky.

Další funkce

• Automatický restart (některé jednotky)

Pokud jednotka ztratí napájení, po obnovení napájení se automaticky restartuje s předchozími nastaveními.

• Vytápění při nízké venkovní teplotě

Pokročilá technologie invertoru, která odolá i těm nejextrémnějším povětrnostním podmínkám. Můžete si užívat příjemného a teplého vzduchu, i když je venkovní teplota až -30 °C.

• Chlazení při nízké venkovní teplotě

Díky funkci chlazení při nízké teplotě okolí lze měnit otáčky venkovního ventilátoru podle teploty kondenzátoru a klimatizace může plynule pracovat při teplotě až -15 °C.

• Bezdrátové ovládání (některé jednotky)

Bezdrátové ovládání umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilního telefonu a bezdrátového připojení.

Přístup k zařízení USB, jeho výměnu a údržbu musí provádět odborný personál.

• Funkce Breezeless

Revoluční dvojité deflektory mohou ohýbat, vychýlit a změkčit proud vzduchu, aby poskytly více úrovní měkkosti podle vašich požadavků.

Vychutnejte si příjemný chládek s vánkem vanoucím od vás, s mírným vánkem, nebo nakonec bez znatelného vánku.

Deflektor se skládá z tisíců otvorů ve tvaru přesýpacích hodin. Každý z mikrootvorů byl speciálně navržen do struktury přesýpacích hodin v mírně odlišném směru a velikosti, což lépe stlačuje a mísí chladný vzduch a poskytuje tak pohlcující chladivý zážitek.

• Paměť úhlu lamel (některé jednotky)

Po zapnutí jednotky se žaluzie automaticky vrátí do původního úhlu.

• Detekce úniku chladiva (některé jednotky)

Vnitřní jednotka automaticky zobrazí „ELOC“, když zjistí únik chladiva.

• Funkce Air Fresh (některé jednotky)

Ionizátor je pod napětím a pomáhá čistit vzduch v místnosti.

• 8°C a 12°C (46°F a 54°F) funkce vytápění

Když klimatizace pracuje v režimu vytápění s nastavenou teplotou 16 °C (60 °F), prochází se provozní režim následujícím způsobem: stisknete tlačítko Temp Down dvakrát během jedné sekundy:

8°C(46°F) vytápění ➔ 12°C(54°F) vytápění ➔ Předchozí režim vytápění.

• Ochrana proti plísni (některé jednotky)

Při vypínání jednotky z režimů COOL, AUTO (CHLAZENÍ) nebo DRY bude klimatizace nadále pracovat při velmi nízkém výkonu, aby vyschla zkondenzovaná voda a zabránilo se vzniku plísní.

• Funkce Active Clean (některé jednotky)


Technologie Active Clean odplaví prach a plísně, které mohou způsobovat zápach, když ulpí na výměníku tepla tím, že automaticky zmrazí a poté rychle rozmrazí námrazu. Ozve se zvuk „pi-pi“. Při provozu Active clean se vytvoří více kondenzované vody, aby se zlepšil čistící účinek, a studený vzduch se vyfoukne ven. Po vyčištění pak vnitřní větrné kolo pokračuje v provozu s horkým vzduchem, který výparník vysušuje, čímž zabráňuje růstu plísní a udržuje jeho vnitřek čistý.

Když je tato funkce zapnutá, v okně displeje vnitřní jednotky se zobrazí „CL“, po 20 až 45 minutách se jednotka automaticky vypne a zruší funkci Active Clean.

• Funkce Sleep

Funkce SLEEP slouží ke snížení spotřeby energie, když spíte (a nepotřebujete stejné nastavení teploty, abyste se cítili pohodlně). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání. A funkce Sleep není k dispozici v režimu FAN nebo DRY.

Před spaním stiskněte tlačítko SLEEP. V režimu CHLAZENÍ přístroj po 1 hodině zvýší teplotu o 1 °C a po další hodině zvýší teplotu o další 1 °C. V režimu HEAT sníží jednotka po 1 hodině teplotu o 1°C (2°F) a po další hodině sníží teplotu o další 1°C (2°F). Funkce spánku se zastaví po 8 hodinách a systém bude pokračovat v provozu s konečnou situací.

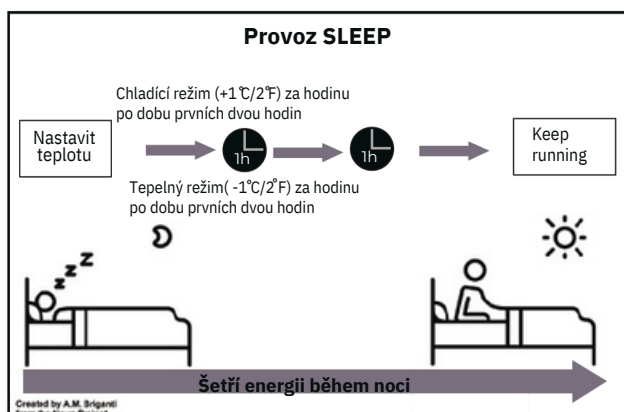

• Provoz Breezeless

Stisknutím tlačítka Breezeless na dálkovém ovladači aktivujete provoz Breeze Cool. Klimatizace automaticky nastaví úhel lamely a rychlost ventilátoru na základě proměnné teploty v místnosti a vlhkosti. Existují čtyři různé provozní stavy, viz obr. B1, obr. B2, obr. B3, obr. B4.

Breeze billowing away




Obr. B1

Mild breeze




Obr. B2

Breezeless

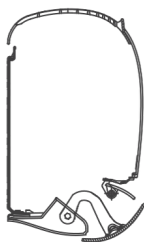

Obr. B3

Breezeless

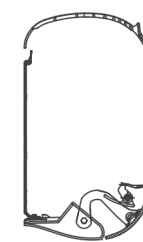

Obr. B4

POZNÁMKA: V místnostech s velkou tepelnou zátěží nebo s příliš vysokou venkovní teplotou raději nezvolte bezvětří, mohlo by to způsobit nepříjemný pocit.

• Nastavení úhlu proudění vzduchu


Nastavení proudění vzduchu nahoru a dolů

Když je jednotka zapnutá, nastavte směr proudění vzduchu pomocí tlačítka SWING na dálkovém ovladači. Podrobnosti naleznete v návodu k dálkovému ovládání.

POZNÁMKA K ÚHLŮM LAMEL

Při použití režimu CHLAZENÍ nebo VYSOUŠENÍ nenastavujte lamelu na dlouhou dobu do příliš svislého úhlu. To může způsobit kondenzaci vody na lamelách žaluzií, která bude kapat na podlahu nebo nábytek.

Při použití režimu CHLAZENÍ nebo TEPLA může nastavení žaluzie pod příliš malým úhlem snížit výkon jednotky v důsledku omezení proudění vzduchu.

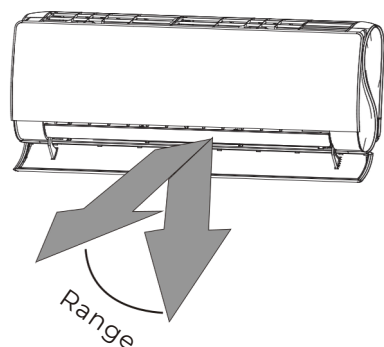

POZNÁMKA: Lamelami nepohybujte ručně. Způsobilo by to rozladění lamel. Pokud k tomu dojde, vypněte jednotku a na několik sekund ji odpojte ze zásuvky, poté ji znovu spusťte. Tím se lamely vynulují.

Obr. A



UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte prsty do dmyhadla a sací části přístroje ani do jejich blízkosti. Vysokorychlostní ventilátor uvnitř jednotky může způsobit zranění.

Manuální ovládání (bez dálkového ovladače)




UPOZORNĚNÍ

Ruční tlačítko je určeno pouze pro testovací účely a nouzový provoz. Tuto funkci nepoužívejte, pokud nedošlo ke ztrátě dálkového ovládání a není to nezbytně nutné. Chcete-li obnovit běžný provoz, použijte dálkový ovladač k aktivaci přístroje. Před ručním ovládním musí být jednotka vypnutá.

Ruční ovládání jednotky:

1. Otevřete přední panel vnitřní jednotky.
2. Vyhledejte tlačítko MANUAL CONTROL na pravé straně zobrazovacího panelu.
3. Jedním stisknutím tlačítka MANUAL CONTROL aktivujete režim FORCED AUTO.
4. Dalším stisknutím tlačítka MANUAL CONTROL aktivujete režim FORCED COOLING.
5. Třetím stisknutím tlačítka MANUAL CONTROL přístroj vypnete.
6. Zavřete přední panel.

Tlačítko
Manual Control

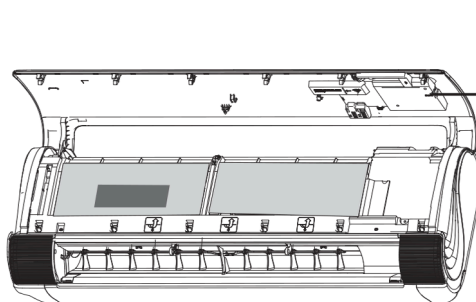

Bezdrátové ovládání pomocí aplikace

- **Použitelný systém: iOS, Android**

Udržujte svou aplikaci v aktuálním stavu s nejnovější verzí. Vzhledem k tomu, že může dojít ke zvláštní situaci, výslovně prohlašujeme níže: Ne všechny systémy Android a iOS jsou s APP kompatibilní. Za případné problémy v důsledku nekompatibility neneseme odpovědnost.

- **Strategie bezdrátové bezpečnosti**

Chytrá sada podporuje pouze šifrování WPA-PSK/WPA2-PSK a žádné šifrování. Doporučujeme používat šifrování WPA-PSK/WPA2-PSK.

UPOZORNĚNÍ:

- Vzhledem k různým situacím v síti může řídicí proces někdy vrátit časový limit. Pokud tato situace nastane, zobrazení mezi deskou a aplikací APP nemusí být stejné, necítíte se zmateni.
- Fotoaparát chytrého telefonu musí mít 5 milionů pixelů nebo více, aby bylo zajištěno dobré skenování QR kódu.
- Vzhledem k odlišné situaci v síti může někdy dojít k vypršení časového limitu požadavku, proto je nutné provést konfiguraci sítě znovu.
- Aplikace může být aktualizována bez předchozího upozornění za účelem zlepšení funkcí produktu. Skutečný proces konfigurace sítě se může mírně lišit od manuálu, skutečný proces má přednost.
- Další informace naleznete na webových stránkách servisu.

SPECIFIKACE:

Model Wi-Fi modulu: EU-SK107, US-SK107

Standard: IEEE 802. 11b/g/n

Typ antény: Frekvenční pásmo PCB

Frekvenční pásmo

Provozní teplota: 0°C~45°C/32°F~113°F

Provozní vlhkost: 10%-85%

Příkon: DC 5V/500mA

Maximální TX výkon: <20dBm

POSTUP:

- 1) Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k Wifi. Před provedením registrace uživatele a konfigurace sítě musí být Wifi router již připojen k internetu.
- 2) Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení je již připojeno k síti Wifi, kterou chcete používat. Také musíte zapomenout na jiné nerelevantní sítě wifi, pokud by ovlivňovaly proces konfigurace.

1.STÁHNĚTE A NAINSTALUJTE APLIKACI

Na trhu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store) vyhledejte „MSmartHome“ a najděte aplikaci MSmartHome. Stáhněte si ji a nainstalujte do svého telefonu, Aplikaci si můžete stáhnout také naskenováním níže uvedeného QR kódu.



2. KONFIGURACE SÍTĚ

UPOZORNĚNÍ:


- Je nutné zapomenout na jakoukoli jinou okolní síť a ujistit se, že se zařízení se systémem Android nebo iOS připojuje pouze k síti Wi-Fi, kterou chcete nakonfigurovat.
- Ujistěte se, že funkce Wi-Fi zařízení se systémem Android nebo iOS funguje dobře a že se lze automaticky připojit zpět k původní síti Wi-Fi.

Připomínka:

Uživatel musí dokončit všechny kroky do 8 minut po zapnutí klimatizace, jinak ji musíte zapnout znovu.


Registrace a přihlášení

Otevřete aplikaci MSmartHome a pro začátek si vytvořte nový účet (můžete se také zaregistrovat prostřednictvím účtu třetí strany). Pokud jste již měli existující účet, použijte jej k přihlášení.

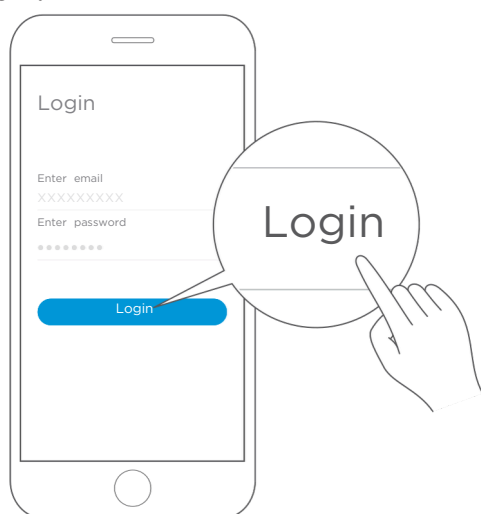


Připojení zařízení k MSmartHome


- 1) Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k síti Wi-Fi. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte bezdrátové připojení, vyberte a připojte se k Wi-Fi. Rovněž prosím zapněte v telefonu Bluetooth. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte jej.
- 2) Zapněte svá zařízení.
- 3) Otevřete aplikaci MSmartHome v telefonu.
- 4) Pokud se zobrazí zpráva „Smart devices discovered nearby“, klikněte na tlačítko pro přidání.

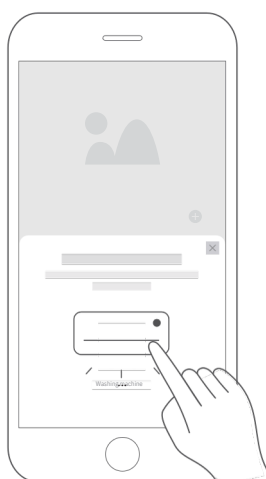

5) Pokud se nezobrazí žádná zpráva, vyberte na stránce možnost „+“ a vyberte své zařízení v seznamu dostupných zařízení v okolí. Pokud vaše zařízení není v seznamu uvedeno, přidejte zařízení ručně podle kategorie zařízení. [Klimatizace] a modelu zařízení [Split AC].

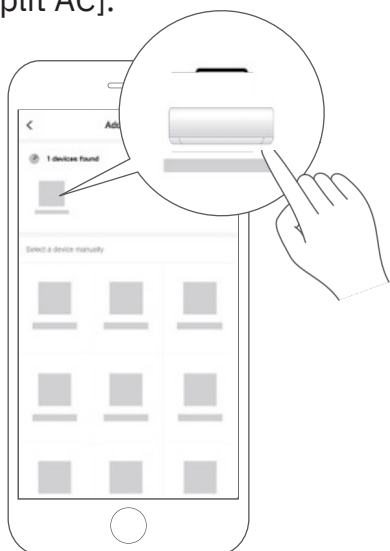

6) Připojte zařízení k síti Wi-Fi podle pokynů v aplikaci. Pokud se připojení nezdaří, pokračujte v operaci podle pokynů aplikace.

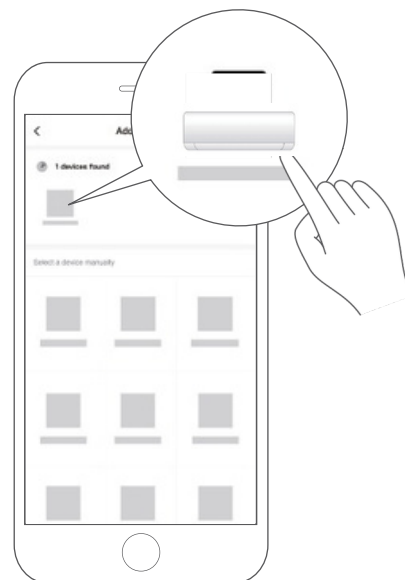


POZNÁMKA:


- Ujistěte se, že jsou zařízení zapnutá.
- Při připojování sítě k zařízení mějte mobilní telefon dostatečně blízko zařízení.
- Připojte mobilní telefon k domácí bezdrátové síti a ujistěte se, že znáte heslo k síti Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda váš router podporuje pásmo Wi-Fi 2,4 GHz, a zapněte jej. Pokud si nejste jisti, zda směrovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obraťte se na výrobce směrovače.
- Zařízení se nemůže připojit k síti Wi-Fi, která vyžaduje ověření, a obvykle se objevuje ve veřejných prostorách, jako jsou hotely, restaurace atd. Připojte se k síti Wi-Fi, která nevyžaduje ověření.
- Doporučuje se používat název Wi-Fi, který obsahuje pouze písmena a číslice. Pokud název Wi-Fi obsahuje speciální znaky, upravte jej ve směrovači.
- Při připojování zařízení k síti vypněte funkci WLAN+ (Android) nebo WLAN Assistant (iOS) mobilního telefonu.
- V případě, že se vaše zařízení již dříve připojilo k síti Wi-Fi, ale potřebuje se znovu připojit, klikněte na tlačítko „+“ na domovské stránce aplikace a znovu přidejte zařízení podle kategorie a modelu zařízení podle pokynů v aplikaci.

3. JAK POUŽÍVAT APLIKACI


Před použitím aplikace pro ovládání klimatizace přes internet se ujistěte, že jsou mobilní zařízení i klimatizace připojeny k internetu, postupujte podle následujících kroků:

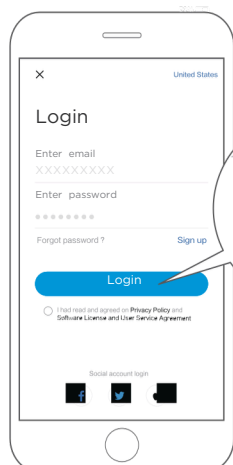



① Klikni "Login "

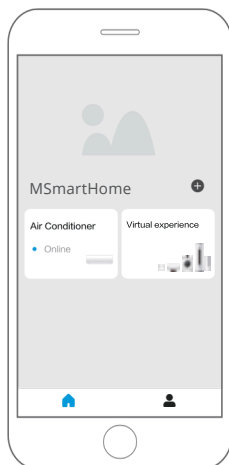

② Volba klimatizace.

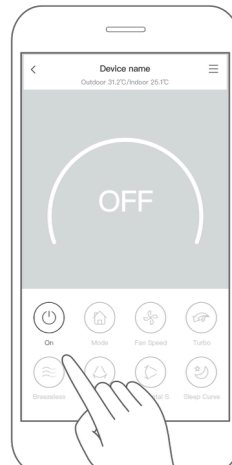

③ Uživatel tak může ovládat stav zapnutí/vypnutí klimatizace, provozní režim, teplotu, rychlost ventilátoru atd.

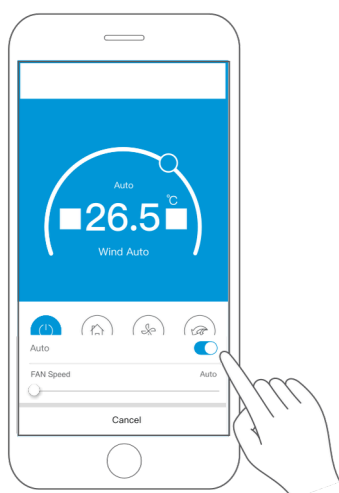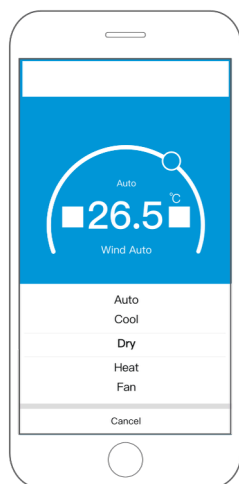

POZNÁMKA:


Ne všechny funkce APP jsou na klimatizaci.

Například: ECO, Boost, Swing, zkontrolujte prosím uživatelské příručky, kde najdete další informace.

4. SPECIÁLNÍ FUNKCE


Zahrnuje: Schedule (plán), Sleep curve (křivka spánku), Energy Monitor (sledování energie), Bill Control (kontrola nákladů) and Check (kontrola).

POZNÁMKA: Ne všechny jednotky mohou používat tyto speciální funkce v aplikaci. Pokud tedy klimatizace výše uvedené funkce nepodporuje, funkce se ze seznamu funkcí skryje.

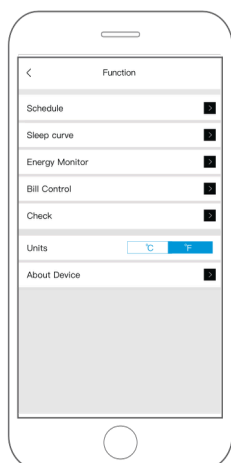


■ Schedule (plán)

Uživatel si může každý týden nastavit zapnutí nebo vypnutí klimatizace na určitý čas. Uživatel může také zvolit cirkulaci, aby byla klimatizace každý týden pod kontrolou plánu.

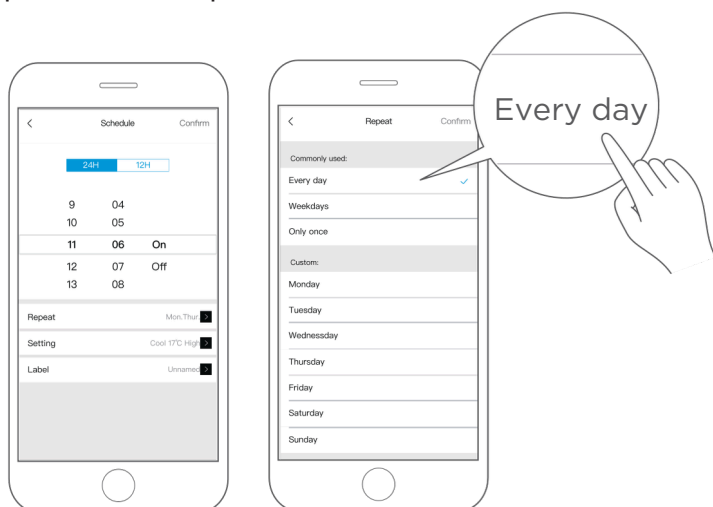


■ Sleep (spánek)

Uživatelé si mohou přizpůsobit svůj pohodlný spánek nastavením cílové teploty.

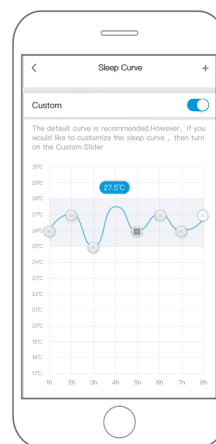


■ Energy Monitor (sledování energie)

Uživatel může jednoduše sledovat spotřebu elektřiny klimatizace pomocí grafu a záznamu historie.

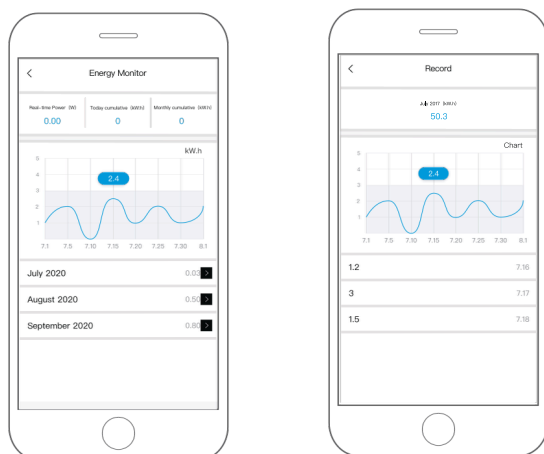


■ Bill Control

Uživatel může nastavit parametry pro omezení spotřeby elektřiny za určité období.

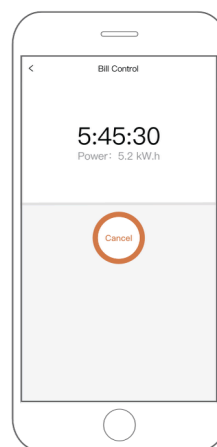

■ Check

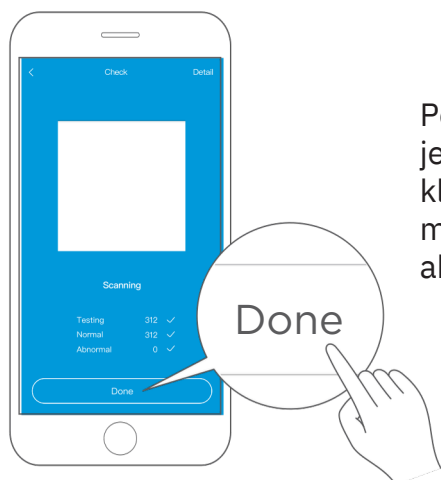

Pomocí této funkce může uživatel jednoduše zkontrolovat stav chodu klimatizace. Po dokončení tohoto postupu může zobrazit normální položky, abnormální položky a podrobné informace.

5. DEKLARACE APLIKACE

Tímto prohlašujeme, že tento Smart kit je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopie úplného DoC je přiložena.
(pouze výrobky Evropské unie)

UPOZORNĚNÍ:

WIFI modul modely: US-SK107,EU-SK107:

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licencí, které jsou v souladu s licencí osvobozenou od RSS organizace Innovation, Science and Economic Development Canada.

Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) Tento přístroj musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost přístroje.

Přístroj používejte pouze v souladu s dodanými pokyny. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Aby se předešlo možnosti překročení limitů FCC pro vystavení rádiovým frekvencím, nesmí se člověk při běžném provozu nacházet v blízkosti antény méně než 20 cm (8 palců).

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradit se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Péče a údržba

Čištění vnitřní jednotky

! PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU

PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU VŽDY VYPNĚTE KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM A ODPOJTE JEHO NAPÁJENÍ.

! UPOZORNĚNÍ

Přístroj otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Pokud je jednotka obzvláště znečištěná, můžete ji otřít hadříkem namočeným v teplé vodě.

- K čištění jednotky nepoužívejte chemikálie ani chemicky ošetřené utěrky.
- K čištění přístroje nepoužívejte benzen, ředidlo, lešticí prášek ani jiná rozpouštědla. Mohou způsobit prasknutí nebo deformaci plastového povrchu.
- K čištění předního panelu nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C. Použití může způsobit deformaci nebo změnu barvy panelu.

POZNÁMKA: Stiskněte a podržte tlačítka **MODE** a **SWING** na dálkovém ovladači po dobu jedné sekundy, deflektor se otevře do určitého úhlu, což je velmi vhodné pro čištění.

Čištění vzduchového filtru

Ucpaná klimatizace může snižovat účinnost chlazení a může také škodit vašemu zdraví. Dbejte na to, abyste jednou za dva týdny vyčistili filtr.






1. Zvedněte přední panel vnitřní jednotky.
2. Uchopte jazyček na konci filtru, zvedněte jej a vyčistěte.
3. Nyní vytáhněte filtr.
4. Pokud je váš filtr vybaven malým filtrem pro osvěžení vzduchu, odpojte jej od většího filtru. Tento filtr osvěžující vzduch vyčistěte ručním vysavačem.
5. Vyčistěte velký vzduchový filtr teplou mýdlovou vodou. Nezapomeňte použít jemný čisticí prostředek.

6. Opláchněte filtr čerstvou vodou a vytřepejte z něj přebytečnou vodu.

7. Vysušte jej na chladném a suchém místě a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

8. Po vysušení filtr osvěžovače vzduchu znovu připevněte k většímu filtru a poté jej zasuňte zpět do vnitřní jednotky.

9. Zavřete přední panel vnitřní jednotky.

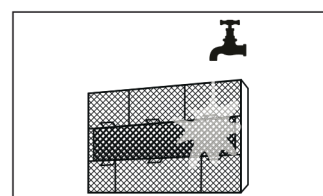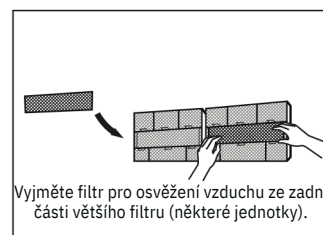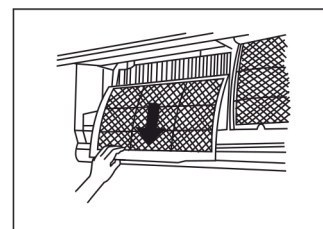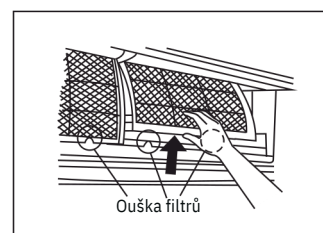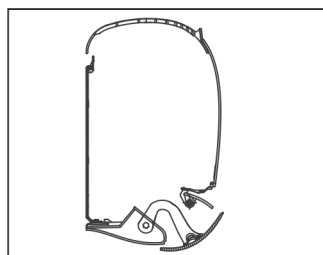

! UPOZORNĚNÍ

Po vypnutí přístroje se alespoň 10 minut nedotýkejte filtru pro osvěžení vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou filtru nebo čištěním vypněte přístroj a odpojte jeho napájení.
- Při vyjímání filtru se nedotýkejte kovových částí v jednotce. Ostré kovové hrany vás mohou pořezat.
- K čištění vnitřku vnitřní jednotky nepoužívejte vodu. Mohlo by dojít k poškození izolace a úrazu elektrickým proudem.
- Při sušení nevystavujte filtr přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít ke smrštění filtru.

Připomenutí vzduchového filtru (volitelné)

Připomenutí čištění vzduchového filtru

Po 240 hodinách používání začne v okně displeje vnitřní jednotky blikat „CL“. To je připomínka k vyčištění filtru. Po 15 sekundách se jednotka vrátí k předchozímu zobrazení.

Chcete-li připomínku resetovat, stiskněte 4krát tlačítko **LED** na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 3krát. Pokud připomínku neresetujete, bude indikátor „CL“ při opětovném spuštění přístroje opět blikat.

Připomenutí výměny vzduchového filtru

Po 2 880 hodinách provozu bude v okénku displeje na vnitřní jednotce blikat „nF“. Jedná se o připomenutí výměny filtru. Po 15 sekundách se jednotka vrátí k předchozímu zobrazení.

Chcete-li připomínku resetovat, stiskněte 4krát tlačítko **LED** na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 3krát. Pokud připomenutí neresetujete, bude indikátor „nF“ při opětovném spuštění přístroje opět blikat.




UPOZORNĚNÍ


- Veškerou údržbu a čištění venkovní jednotky by měl provádět autorizovaný prodejce nebo licencovaný servis.
- Veškeré opravy jednotky by měl provádět autorizovaný prodejce nebo licencovaný poskytovatel služeb.

Údržba - dlouhodobé nepoužívání

Pokud plánujete klimatizaci delší dobu nepoužívat, proveďte následující kroky:

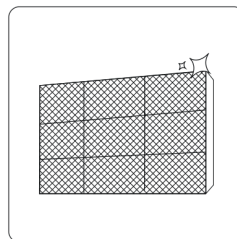


Vyčistěte všechny filtry

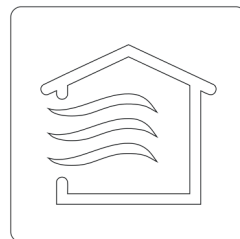

Zapněte funkci FAN, dokud jednotka zcela nevyschne.



Vypněte jednotku a odpojte napájení.

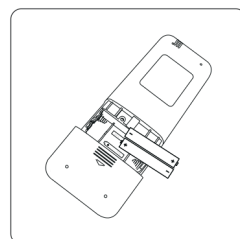


Vyměňte baterie z dálkového ovládání


Péče a údržba

Údržba - předsezónní kontrola

Po delší době nepoužívání nebo před častým používáním proveďte následující kroky:

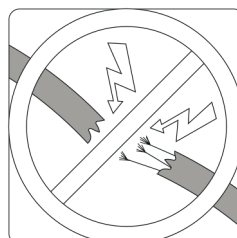


Zkontrolujte kabeláž

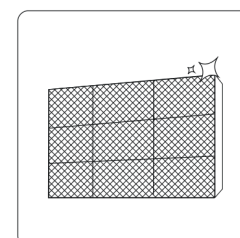



Vyčistěte všechny filtry



Zkontrolujte netěsnosti

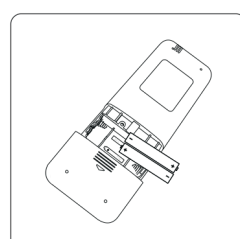

Vyměňte baterie

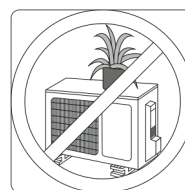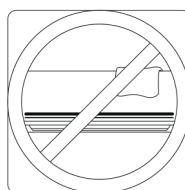

Zkontrolujte, zda nic neblokuje všechny vstupy a výstupy vzduchu.

Řešení problémů



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pokud nastane některý z následujících stavů, okamžitě přístroj vypněte!

- Napájecí kabel je poškozený nebo abnormálně teplý.
- Cítíte zápach spáleniny
- Přístroj vydává hlasité nebo neobvyklé zvuky
- Přepálí se pojistka napájení nebo často vypíná jistič.
- Do jednotky nebo z ní spadne voda nebo jiné předměty

NEPOKOUŠEJTE SE JE OPRAVOVAT SAMI! OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS!

Běžné problémy

Následující problémy nejsou poruchou a ve většině případů nevyžadují opravu.

Problém	Možné příčiny
Jednotka se po stisknutí tlačítka ON/OFF nezapne	Jednotka je vybavena tříminutovou ochranou, která zabraňuje přetížení jednotky. Jednotku nelze znovu spustit do tří minut od vypnutí.
Jednotka se přepne z režimu CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ do režimu VENTILÁTOR	Přístroj může změnit své nastavení, aby se na něm netvořila námraza. Po zvýšení teploty začne jednotka opět pracovat v dříve zvoleném režimu.
	Po dosažení nastavené teploty jednotka vypne kompresor. Při opětovném kolísání teploty bude jednotka pokračovat v provozu.
Vnitřní jednotka vydává bílou mlhu	Ve vlhkých oblastech může velký teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a klimatizovaným vzduchem způsobit bílou mlhu.
Vnitřní i venkovní jednotka vydává bílou mlhu	Když se přístroj po odmrazování znovu spustí v režimu HEAT, může se objevit bílá mlha způsobená vlhkostí vznikající při odmrazování.
Vnitřní jednotka vydává zvuky	Při obnovení polohy lamely se může ozvat zvuk proudícího vzduchu.
	Po spuštění jednotky v režimu HEAT se může objevit vrzavý zvuk způsobený rozpínáním a smršťováním plastových částí jednotky.
Vnitřní i venkovní jednotka vydávají zvuky	Slabý syčivý zvuk během provozu: Je to normální a je to způsobeno prouděním chladicího plynu přes vnitřní i venkovní jednotku.
	Slabý syčivý zvuk při spuštění systému, při jeho zastavení nebo při odmrazování: Tento zvuk je normální a je způsoben zastavením nebo změnou směru proudění chladicího plynu.
	Skřípavý zvuk: Normální roztažnost a smršťování plastových a kovových dílů způsobené změnami teploty během provozu může způsobovat skřípavé zvuky.

Problém	Možné příčiny
Venkovní jednotka vydává zvuky	Přístroj vydává různé zvuky v závislosti na aktuálním provozním režimu.
Prach se uvolňuje z vnitřní nebo venkovní jednotky	Během delšího nepoužívání se může na jednotce hromadit prach, který se při zapnutí jednotky uvolňuje. Tento jev lze zmírnit zakrytím jednotky během delšího období nečinnosti.
Jednotka vydává nepříjemný zápach	Přístroj může absorbovat pachy z okolí (např. z nábytku, vaření, cigaret apod.), které se budou během provozu uvolňovat. Filtry jednotky jsou zplesnivělé a měly by se vyčistit.
Ventilátor venkovní jednotky nefunguje	Během provozu je rychlost ventilátoru řízena tak, aby se optimalizoval provoz výrobku.
Provoz je nepravdivý, nepředvídatelný nebo jednotka nereaguje	Rušení od vysílačů mobilních telefonů a vzdálených zesilovačů může způsobit poruchu přístroje. V takovém případě zkuste následující: • Odpojte a připojte napájení • Na dálkovém ovladači pomocí tlačítka ON/OFF vypněte a znovu zapněte jednotku

POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo na nejbližší zákaznické centrum. Poskytněte jim podrobný popis poruchy přístroje a číslo modelu.

Řešení problémů

Pokud se vyskytnou potíže, zkontrolujte před kontaktováním opravny následující body.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Špatný chladicí výkon	Nastavení teploty může být vyšší než okolní teplota v místnosti	Snižte nastavení teploty
	Výměník tepla na vnitřní nebo venkovní jednotce je znečištěný	Vyčistěte poškozený výměník tepla
	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyjměte filtr a vyčistěte jej podle pokynů
	Přívod nebo odvod vzduchu je u jedné z jednotek blokován	Vypněte jednotku, odstraňte překážku a znovu ji zapněte
	Dveře a okna jsou otevřená	Ujistěte se, že jsou všechny dveře a okna při provozu jednotky zavřené
	Nadměrné teplo je generováno slunečním zářením	V období vysokých teplot nebo jasného slunečního svitu zavřete okna a závěsy
	Příliš mnoho zdrojů tepla v místnosti (lidé, počítače, elektronika, atd.)	Snižte množství zdrojů tepla
	Nízký obsah chladiva v důsledku úniku nebo dlouhodobého používání	Zkontrolujte, zda nedochází k únikům, v případě potřeby znovu utěsněte a doplňte chladivo
	Funkce SILENCE je aktivována (volitelná funkce)	Funkce SILENCE může snížit výkon výrobku snížením provozní frekvence. Vypněte funkci SILENCE

Problém	Možné příčiny	Řešení
Jednotka nefunguje	Výpadek napájení	Počkejte na obnovení napájení
	Napájení je vypnuto	Zapněte napájení
	Pojistka je vyhořelá	Vyměňte pojistku
	Baterie dálk. ovládání jsou vybité	Výměna baterií
	Byla aktivována tříminutová ochrana jednotky	Po restartování přístroje vyčkejte tři minuty
	Časovač je aktivován	Vypnutí časovače
Jednotka se často spouští a zastavuje	V systému je příliš mnoho nebo příliš málo chladiva	Zkontrolujte těsnost a doplňte chladivo do systému
	Do systému se dostal nestlačitelný plyn nebo vlhkost.	Vyprázdněte a doplňte chladivo do systému
	Kompresor je rozbitý	Výměna kompresoru
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké	Instalace manostatu pro regulaci napětí
Špatný topný výkon	Venkovní teplota je extrémně nízká	Použití přídatného topného zařízení
	Studený vzduch proniká dveřmi a okny	Ujistěte se, že jsou všechny dveře a okna během používání zavřené
	Nízký obsah chladiva v důsledku úniku nebo dlouhodobého používání	Zkontrolujte, zda nedochází k únikům, v případě potřeby znovu utěsněte a doplňte chladivo
Kontrolky nadále blikají	Přístroj může přestat pracovat nebo pokračovat v bezpečném provozu. Pokud kontrolní světla nadále blikají nebo se objevují chybové kódy, vyčkejte přibližně 10 minut. Problém se může vyřešit sám. Pokud ne, odpojte napájení a znovu jej připojte. Zapněte přístroj. Pokud problém přetrvává, odpojte napájení a obraťte se na nejbližší zákaznické servisní středisko.	
Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí chybový kód začínající následujícími písmeny: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kontrol a diagnostiky, okamžitě vypněte přístroj a obraťte se na autorizované servisní středisko.